

INSTALLER DECKING IN HALF TIME

INSTALLASJONGUIDE OG GARANTIINFORMASJON

EDGECLIP™

EDGEXCLIP™

FOR ANY ANGLED INSTALL



Merk: Før du begynner installasjonen, vennligst besøk camofasteners.com/installation for beste praksis.

EDGECLIP™

Feste det første bordet og det siste bordet: Fest det første bordet langs huset eller på utsiden av kantbjelken. Fest klips i hver bjelke.



1. På utsiden av det startbordet, sett EDGECLIP™ på bjelken, slik at klemmene "beina" klemmer seg godt på bjelken og hold klemmen mot terrassebordet.



Samtidig skyver du klippet inn i sporet på terrassebordet.



2. Legg EDGECLIP™ på hver bjelke langs lengden på bordet.



3. Skyv ditt neste bordet inn mot EDGECLIPs mellom de to bordene.



4. Hold det nye bordet på plass, skru ned alle skruene mellom bordene. Bruk den gule **Never-Miss™ Guide** for perfekt innfesting. .




5. Følg samme prosess for hvert terrassebord.

EDGE XCLIP™

Feste det første bordet og det siste bordet: Fest det første bordet langs huset eller på utsiden av kantbjelken. Fest klips i hver bjelke.



1. På utsiden av det installerte "startbordet" setter du "vingene" på EDGE XCLIP™ inn i sporet på bordet.

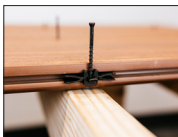

2. Plasser EDGE XCLIP™ i hver bjelke langs lengden på bordet.



3. Skyv neste bord mot klipsene.



4. Hold det nye bordet på plass, skru ned alle skruene mellom bordene. Bruk den gule Never-Miss™ Guide for perfekt innfesting. .



5. Følg samme prosess for hvert terrassebord.



INSTALLERING AV EDGECLIP™ ELLER EDGEXCLIP™



Bruk doble bjelker ved endeskjøtene. Bruk et klipp på hver side av bordene.



På endene fjernes det ene "benet" eller "vingen" av EDGEXCLIP™ slik at klipsene kan sitte side om side på de doble bjelkene.



Når bordene er plassert riktig, plasser klipsene i sporet, midtstilt på bjelkene på begge sider av bordet og skru fast skruene.


Hvor mange klips trenger du?

BJELKEAVSTAND	ANTALL KLIPS		
	50 SQ. FT.	100 SQ. FT.	200 SQ. FT.
12 in.	117	233	466
16 in.	90	180	360
24 in.	59	117	234

FJERNE OG BYTTE ET TERRASSEBORD



1. EDGECLIP™ og EDGEXCLIP™ gjør det enkelt å fjerne eller erstatte et bord. Begynn med å skru ut alle skruene.

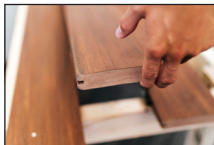

2. Fjern bordet.



3. Fjern eventuelle klips som er igjen på bjelkene, og legg det nye bordet på plass.



4. På endene fjernes det ene "benet" eller "vingen av EDGEXCLIP™ slik at klipsene kan sitte side om side på de doble bjelkene.



5. Ta klippet inn i sporet, skyv ned sporet og plasser et klips i hver bjelke.

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER!



@CAMOFASTENERS



@CAMODECKFASTENERS



CAMOFASTENERS.COM/VIDEOS

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV:
CAMOFASTENERS.COM/NEWSLETTER

ELLER KONTAKT OSS PÅ:
INFO@CAMOFASTENERS.COM



NATIONALNAIL.COM