

The logo for Fiberon, featuring the word "fiberon" in a lowercase, sans-serif font. The "i" is white with a red dot, and the "on" is red. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the "n".

fiberon®

FDV

FOR FIBERON TERRASSE OG REKKVERK

FORBERED DEG PÅ MANGE ÅR MED ENKELT VEDLIKEHOLD PÅ DITT NYE UTROM

Fiberon® komposit terrasse og rekkverk er designet for å være langvarig og lite vedlikehold. Bruk denne veiledningen til å hjelpe deg med å håndtere og vedlikeholde din nye terrasse eller rekkverk. Og takk for at du valgte Fiberon!



INNHALDSFORTEGNELSE

GENERELL STELL OG VEDLIKEHOLD

° Smuss og skitt	1
° Olje og fett	4
° Mugg og soppspor	4
° Salt og kalsiumklorid	5
° Byggematerialer	6
° Rekkverk	7

SPESIELLE HENSYN

° Low-E glass og reflektert varme	8
Brannfunksjoner/grillplasser	8
° Gummimatter og blomsterpotter	9
Statisk elektrisitet	9
° Fukt sikring under dekket	9
° Bruk av stige	9
° Paramount PVC terrassebord	10

GENERELL STELL OG VEDLIKEHOLD

SKIT OG STØV

I de fleste tilfeller holder det med å bruke såpe- og vann til rengjøring av Fiberon-terrasse.

For best resultat, bruk følgende:

- ° En pumpestrøyte
- ° Mild husholdnings rengjøringsmiddel eller kompositt terrassebordrengjøring
- ° Ikke bruk metall skrubbeborste (med forlengelses håndtak, hvis mulig).



MERKNAD OM TRYKKVASKERE :

Ved feil bruk kan høytrykkspykere skade terrassebordene dine. Utvis ekstrem forsiktighet med høytrykkspykere. Trykket skal være mindre enn 2500 psi ved 12 tommer over dekksoverflaten. Bruk ALLTID en bred viftedyse eller oscillerende dyse og test først på et lite iøynefallende område. Vask i mønsterretningen for å unngå mulig skade på platene.




1

Fjern grillen, møblene og andre gjenstander fra dekket.



2

Fei overflaten eller bruk en blåser for å fjerne løst rusk som blader.

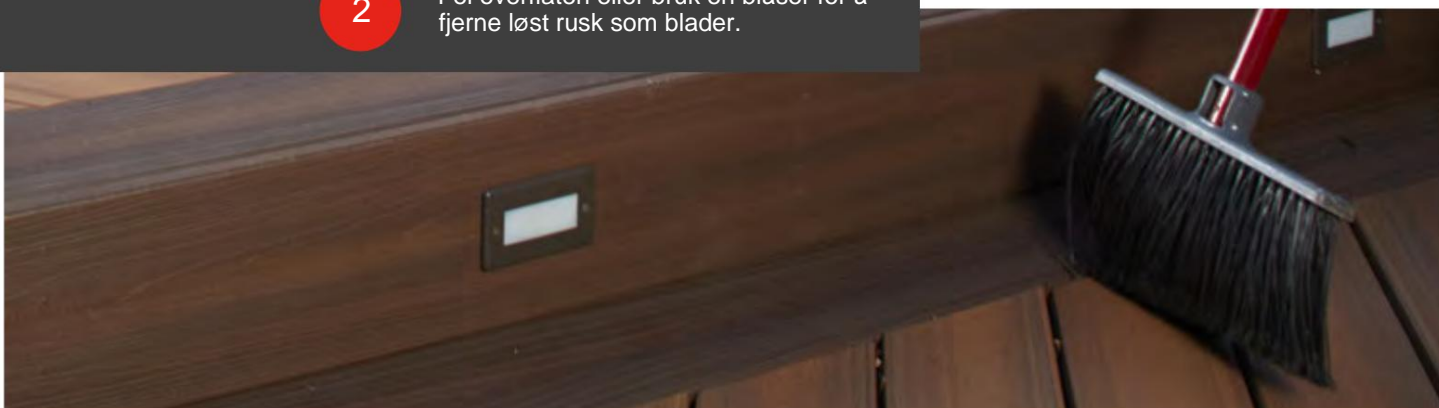

3

Fjern rusk fra mellomrommene mellom bordene for å sikre riktig drenering. Hvis avstanden mellom terrassebordene er mindre enn 4,8 mm, kan organisk rusk som blader, frø eller pollen sette seg på dekket og tette til hull. Vann kan samle seg og trekke organisk rusk. Dette vil resultere i en "te" eller tannin som kan gi flekker på terrassen din. Stående vann kan også føre til at platene sveller, noe som resulterer i sprekker, forvrengninger og kupering av materialet.



4

Hvis du rengjør terrassen i direkte sollys, arbeid i svært små seksjoner. Dekket må forbli vått under hele prosessen for å tillate at all smuss og såperester kan skylles helt av.



5

Før du påfører rengjøringsmiddelet, se gjennom instruksjonene for det bestemte produktet du bruker.

6

Bruk en sprøyte og påfør rengjøringsmiddelet på det tørre dekket. Ikke la produktet tørke på brettene. Arbeid i små seksjoner og hold alltid terrassen våt under rengjøringsprosessen.

7

Skrubب forsiktig overflaten av dekket med en passende ikke-metallbørste. For tøffere flekker, la rensen sitte i 10-15 minutter, men fortsett å fukte ned terrassen mens du venter.

8

Skyll delen av dekket helt med vanlig vann. Gjenta disse trinnene til hele overflaten er rengjort.





9

La dekket tørke helt før du setter tilbake møbler eller annet tilbehør.



OLJE OG FETT

- ° Vask omgående for å fjerne olje-flekker som såpe og vann ikke kan fjerne, bør et universal-rengjøringsmiddel brukes. Eller bruk en kommersiell terrasserens som er spesielt for din terrasse.
- ° De-Solv-It® Citrus Solution er effektiv til å fjerne tjære, olje, fett og tyggegummi. Sørg for å følge produsentens anbefalinger og test på et lite iøyne-fallende område før du rengjør hele dekket.

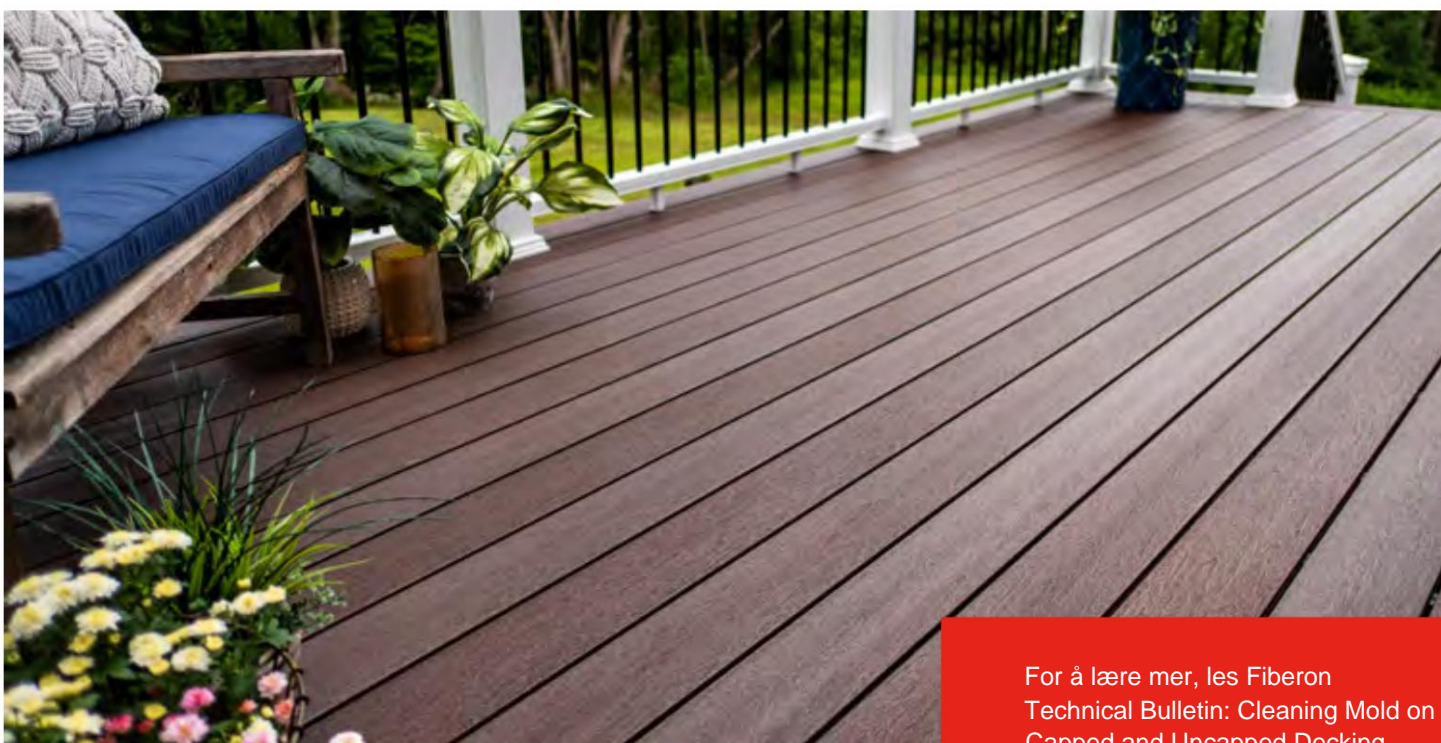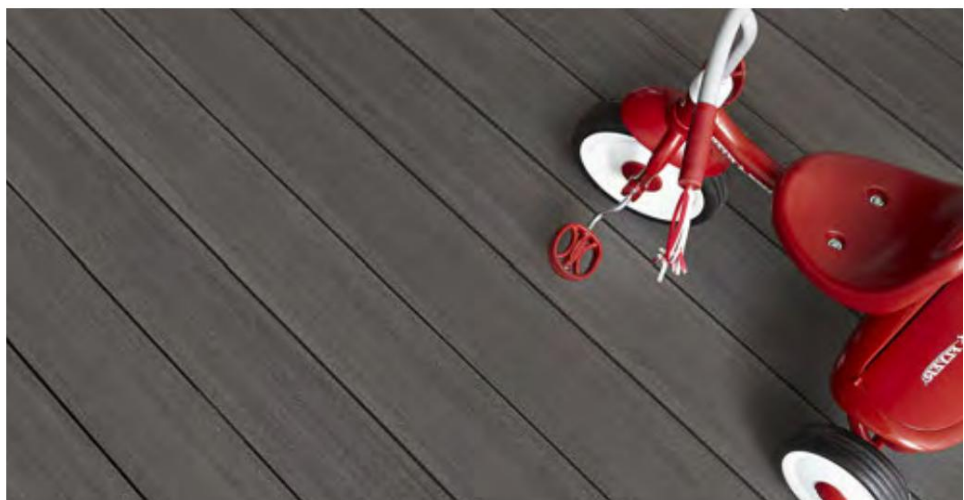

For å lære mer, les Fiberon
Technical Bulletin: Cleaning Mold on
Capped and Uncapped Decking.

MUG OG SOPPSPORER

- ° Små og lette muggsporer beveger seg lett gjennom luften. For å trives trenger mugg og mugg luft, vann, høye temperaturer og en matkilde som råtnende treverk, blader eller pollen.
- ° Mugg kan vokse nesten hvor som helst. For å minimere mugg på dekket ditt, rengjør det så ofte som nødvendig, minst en gang i året. Klimaforholdene varierer i ulike regioner i landet og kan nødvendiggjøre hyppigere rengjøring.
- ° Hvis det er mugg på dekket ditt, er det mange kommersielle produkter tilgjengelig for å fjerne det. Collier Manufacturing 30-Seconds® Outdoor Cleaner er et kraftig, mildt alkalisk, klorert mugg- og muggrensemiddel som er biologisk nedbrytbart når det er skylt ned i jorden. Under testing fungerte den godt i å fjerne mugg og mugg.
- ° For best resultat må du følge produsentens instruksjoner og bruke rengjøringsmidler innenfor den angitte holdbarheten. Ikke bland anbefalte rengjøringsprodukter sammen, da det kan oppstå skadelige kjemiske reaksjoner.



TIPS FOR SNØFJERNING:

- En løvblåser eller kost bør lett fjerne en lett støvtørking av snø.
- Bruk aldri metallspader eller skarpe verktøy når du fjerner snø eller is fra kompositt- eller PVC-dekket. Selv de mest spenstige brettene kan bli ripet opp eller hull.
- Plastspader eller dekk med bust av plast/nylon. Koster vil fjerne snø fra dekket samt begrense risikoen for riper i dekksoverflaten.
- Ved snørydding må du alltid måke inn en sti parallelt med dekkbordene, ikke vinkelrett. Bruk aldri en iskutter - selv ikke en plastikk - på dekk, med fare for permanent skade.

SALT OG KALSIUMKLORID

Velge det beste ismelteproduktet

- Hvis vinterværet har gjort dekket ditt glatt eller isdekket, velg kalsiumkloridbasert "issmelting" eller steinsalt for å fjerne snø og is.
- Ikke bruk sand da det er naturlig slipende og lett kan skade overflaten på dekkbordene.
- Se etter setningene "trygt for betong", "trygt for skifer" og "vil ikke drepe gress" i ismeltingen produktbeskrivelse.
- Unngå ismelting med tilsatt fargestoff. Disse fargestoffene kan flekke kompositt- eller PVC-terrasse.
- Hvis du har barn eller kjæledyr som besøker terrassen din om vinteren, sørg for at det valgte produktet er trygt for dem også.


Rensing av ismelter rusk raskt og enkelt

- Når trusselen om dårlig vær har passert, bruk en kost for å feie opp eksisterende granulerte deler og kast ismeltingen. Dette vil hindre mennesker og kjæledyr fra å spore i ismelting som kan skade innendørs gulv.
- Fjern eventuell gjenværende oppsamling av ismelte med vann og en lett skrubbing. Bruk en dekkbørste som ikke er av metall.
- Når varmere temperaturer kommer tilbake, er det best å skylle dekket med en hageslange for å fjerne gjenstridige rester av rusk.

BYGNINGSMATERIALER

Konstruksjonskritt

Farget kritt brukt i konstruksjonen for å markere rette linjer før skjæring er permanent på de fleste overflater. Kontakt den spesifikke krittprodusenten for en rengjøringsløsning som kan vise seg å være effektiv. Det beste rådet er å unngå farget kritt. Bruk i stedet et brukbart alternativ som hvitt kritt eller babypulver.

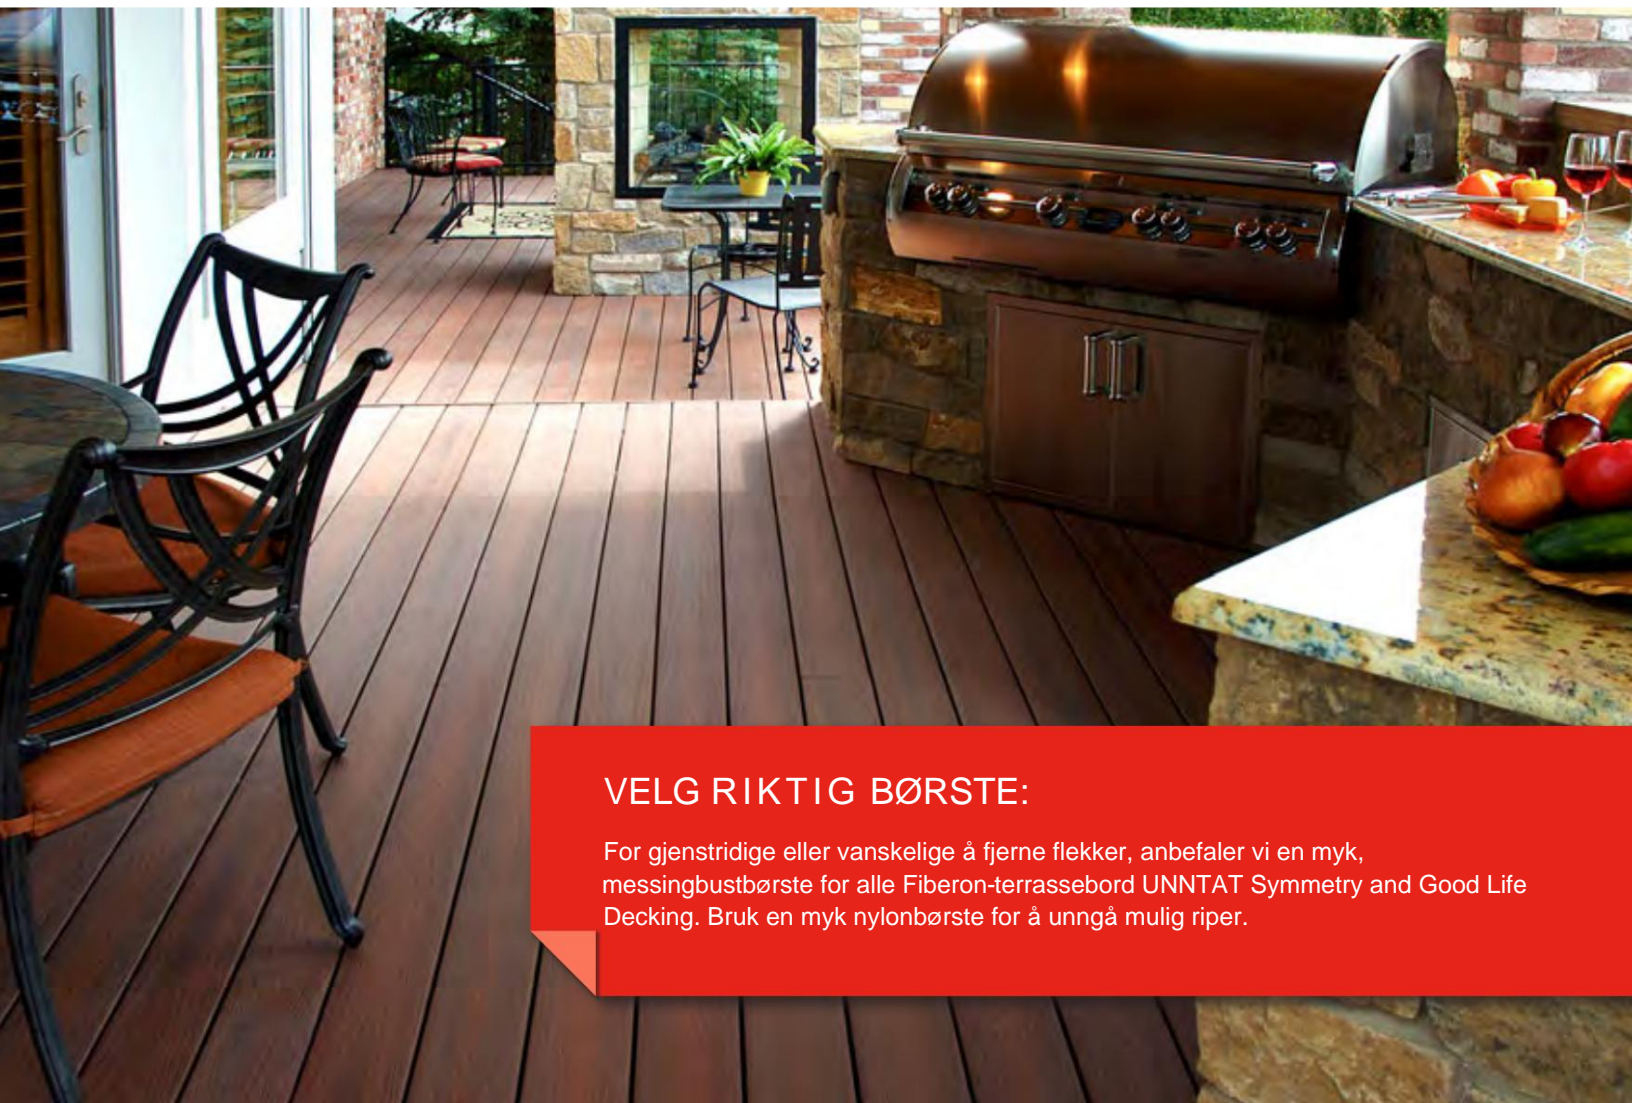

VELG RIKTIG BØRSTE:

For gjenstridige eller vanskelige å fjerne flekker, anbefaler vi en myk, messingbustbørste for alle Fiberon-terrassebord UNNTAT Symmetry and Good Life Decking. Bruk en myk nylonbørste for å unngå mulig riper.

Murkonstruksjon

° Beskytt alltid terrassebord under murkonstruksjon. Hvite eller disige rester fra mineralforekomster (utblomstring) kan lekke ut av stein og murmateriale etter at vannet har fordampet, og etterlater avleiringene. Mineraler fra jordsmonn i visse tørre og fjellrike miljøer kan også forårsake uklarerhet når de avsettes på dekksoverflaten. ° For å forhindre dette må du enten dekke

dekksoverflaten helt og sikkert under byggefasen eller vente med å montere terrassen til etter at murkonstruksjonen er fullført.

For å minimere denne effekten under murkonstruksjon, hold materialene tørre og la mur og sement herde skikkelig.

° For mineralavleiringer som er igjen på terrassens overflate, er periodisk rengjøring nødvendig. Bruk mild såpe eller et kompositt dekkrens, og sørg for å følge etikettinstruksjonene nøye. Ikke bland anbefalte rengjøringsprodukter sammen, da det kan oppstå skadelige kjemiske reaksjoner. MERK: For Symmetry® og Good Life Decking, bruk en myk nylon dekkbørste, ikke en messingbustbørste.

REKKVERK

For generell rengjøring, bruk mild såpe og vann eller Fantastik® sprayrens. Kun for hvitt rekkverk kan du også bruke Mr. Clean® Magiske viskelær. For dypere rengjøring, eller for å fjerne eventuell oksidasjon, anbefaler vi DeckMAX® PVC Revitalizing Wipes.



SPESEIELLE HENSYN

BRANNPOTENSIALVARME KURSE S

Kompositterrasse vil holde på varmen når den utsettes for direkte eller reflekterende sollys. Vær forsiktig hvis du går barbeint. Fottøy kan være nødvendig. Varmeoppbygging fra eksterne kilder kan muligens skade Fiberon-dekkeoverflater. Eksempler vil inkludere reflektert lys fra forskjellige typer glass (f.eks. lav-e-glass), brannelementer og vannnetttingsinstallasjoner under dekk som ikke gir 1,5 tommer (4 cm) uhindret ventilasjon.

LOW - EGLASS / REFLECTEDHEA T

Glass med lav emissivitet (Low-E) er designet for å forhindre varmeøkning inne i huset ved å reflektere sollys utover. Denne reflekterende egenskapen kan resultere i overdreven varmeoppbygging på overflaten av Fiberon-dekke. Skader forårsaket kan omfatte smelting, henging, vridning, misfarging, økt ekspansjon og sammentrekning og akselerert forvitring.

Hvis du har spørsmål om hvordan du kan redusere denne risikoen, kontakt produsenten av produktet som inneholder Low-E-glasset for forslag til hvordan du kan redusere eller eliminere den reflekterte varmen.

BRANNFUNKSJONER/BRANNGRØPER OG GRILLER

Brannfunksjoner og branngroper blir stadig mer populære i utendørslivsmiljøer. Feilaktig installerte brannfunksjoner eller branngroper kan skade overflaten på Fiberon-dekke ved direkte eksponering for flammen eller overdreven utstrålt varme. Riktig forsiktighet bør utvises når du designer, installerer og bruker disse funksjonene for å sikre at det ikke oppstår skade. Brannfunksjoner og griller bør holdes minst 12 tommer fra dekk og skinnoverflater.



GUMMIMATTER

Velkomstmatter eller grillmatter med gummi-, vinyl- eller lateksunderlag kan markere dekket ditt. Merkene kan fjernes; Vi anbefaler imidlertid å bruke høykvalitets polypropylen eller fargefast vevde tepper for å unngå problemet. Blomsterpottes kan også skape potensielle problemer. Når gryter, brett osv. sitter direkte på dekksoverflaten, kan fuktighet bli fanget. Over tid kan mineraler og gjødsel/plantemat bygge seg opp og gi en hvit misfarging på platene. Vi anbefaler å bruke et plantestativ eller annen struktur for å heve potten og muliggjøre luftstrøm under.

STATISK ELEKTRISITET

Tørre eller vindfulle omgivelser kan skape en midlertidig tilstand av statisk elektrisitet. Klima og anleggsforhold kan også påvirke forekomsten av statisk elektrisitet. Varmepumper og tørketromler som er nær, eller peker mot terrasse materialet, kan også generere statisk elektrisitet på dekket. Plasser alltid tørketrommelen vekk fra dekket. I tilfelle av overdreven statisk oppbygging på et installert PVC- eller komposittdekk med lokk, anbefaler vi følgende:

1. Fjern løst rusk fra dekkoverflaten.
2. Fortynn ACL Staticide®- konsentrat 1 del til 39 deler vann (1:39).
3. Spray eller mopp hele overflaten av dekket. La lufttørke. Ikke prøv å tørke av overflaten, da avtørking vil redusere effektiviteten til det antistatiske belegget.

(*Selv om det er svært trygt i fortynt form, anses ACL Staticide Concentrate som et farlig kjemikalie hvis det forblir uforyntet. IKKE bruk ACL Staticide Concentrate uforyntet.)

FUKTSIKKRING UNDER KONSTRUKSJONENS

Riktig installerte vanntettingssystemer under dekk kan gi ekstra bo- eller lagringsplass. Feil installasjoner er de som begrenser luftstrømmen og resulterer i oppbygging av varme og/eller fuktighet, noe som kan føre til uønskede konsekvenser.

Kontakt produsenten av det spesifikke vanntettingssystemet under dekk for installasjonsinstruksjoner for å sikre at de nødvendige 1,5 tommer (4 cm) med uhindret kryssventilasjon og luftstrøm oppnås. Hvis det allerede er installert, søk metoder for å oppnå kryssventilasjonskravet.

BRUK AV STIGE

° Ved bruk av stige, plasser den på et stykke 15MM kryssfiner som er godt festet til dekkoverflaten. Dette vil spre belastningen fra stigenes føtter til underlaget og minimere risikoen for trykkmerker i overflaten på terrassebordene.

° Følg også alltid stigeprodusentens instruksjoner og sikkerhetstips.

FIBERON PARAMOUNT PVC DEKK

- ° Anbefalte rengjøringsmidler for Paramount® PVC Decking inkluderer Simple Green, Krud Kutter® Cleaner Degreaser og DeckMAX® PVC Revitalizing Wipes. Følg produsentens instruksjoner og test på et lite iøynefallende område før bruk på dekkoverflaten.
- ° Visse kjemiske ingredienser i insektmidler og solkrem kan forårsake en reaksjon og etterlate en flekk på terrasseoverflaten. Ikke bruk disse produktene mens du står på dekk. På samme måte, hvis du har solkrem, solkrem eller insektmiddel på føttene, må du ikke gå barbeint på terrassen. Produktet kan smitte av på platene.



fiberon

fiberondecking.com | 1.800.573.8841

Fiberon, Symmetry og Paramount varemerker for Fibre Composites, LLC, registrert i USA og andre land. Alle andre registermerker er eiendommen til deres respektive selskaper.

Bli enda bedre kjent med oss.



MKT LIT PLEIE-VEDLIKEHOLD 19.2

Laget i USA